

BRUGSVANDS STYRING – Med FlowCon Ventiler

Monterings anvisning af T-Just indsats

Monter blindprop på huset og skyl **ALTID** anlægget igennem før montering af indsats.

Efter gennemskylning demonteres blindpropperne, og indsatsen/e er klar til montering.

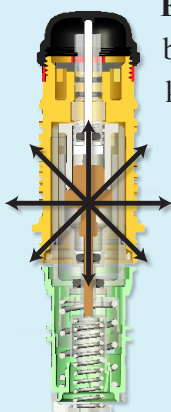


Illustration 1

Skrue T-JUST indsatsen i. Ventilen kan **monteres valgfrit** i alle retninger (se illustration 1).

*Indstil den ønskede temperatur med nøglen, som medfølger (se illustration 2). Vær venligst opmærksom på, at for at opretholde T-JUST'ens funktionalitet må ventilen **IKKE** drejes under 35°C eller over 65°C.*



Illustration 2

Tag den røde ring af (hvis den sidder på) og skru den sorte top **HELT i bund**.

Dette aktiverer T-JUST'ens funktion.

Åben for vandet.

Muligheder:

Du kan vælge forskellige huse.


Med en afspærring på hver side (**anbefales**) vil du let og uden aftapning af strengen kunne skylle anlæg igennem for **BIO-Slam**, og/eller servicere indsatsen.

BY-PASS funktionen kan aktiveres når temperaturen hæves for at fjerne bakterievækst i rørledningen.

Du har tre muligheder:

- 1) Isæt den røde ring og skru den sorte top helt fast.
- 2) Monter en aktuator, som kan kobles på en timer funktion eller et CTS anlæg.
- 3) Skru den sorte hætte i bund og en lille smule tilbage, så er der konstant By-Pass, ulempen ved By-Pass er at pumpen skal køre mere.


Målenipler: Ventilhuse type AB eller ABV findes med målenipler (se vort program).



FF

Som Circon+


vvs nr. 406339.006

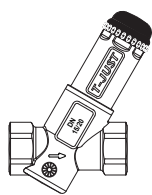

A

uden målenipler
15-20mm


vvs nr. 406310.1xx

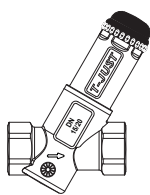

A

rustfri syrefast
20mm


vvs nr. 406300.118

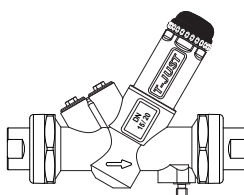

ABV

med målenipler, unioner
og afspærring, 15-40mm

vvs nr. 406314.0xx

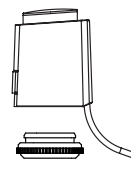

Aktuator

vvs nr. 406829.2xx



T-JUST

reguleringsdel
+35° til +65°

vvs nr. 406339.036



Udslamnings- prop

vvs nr. 406399.984

Tak, fordi du valgte en FlowCon ventil fra NICOBELLI.

Besøg os på www.nicobelli.dk, vi har mange andre interessante VVS produkter